Panasonic

Bedienungsanleitung

LightPen3 Software

LightPen3

Windows/Mac OS

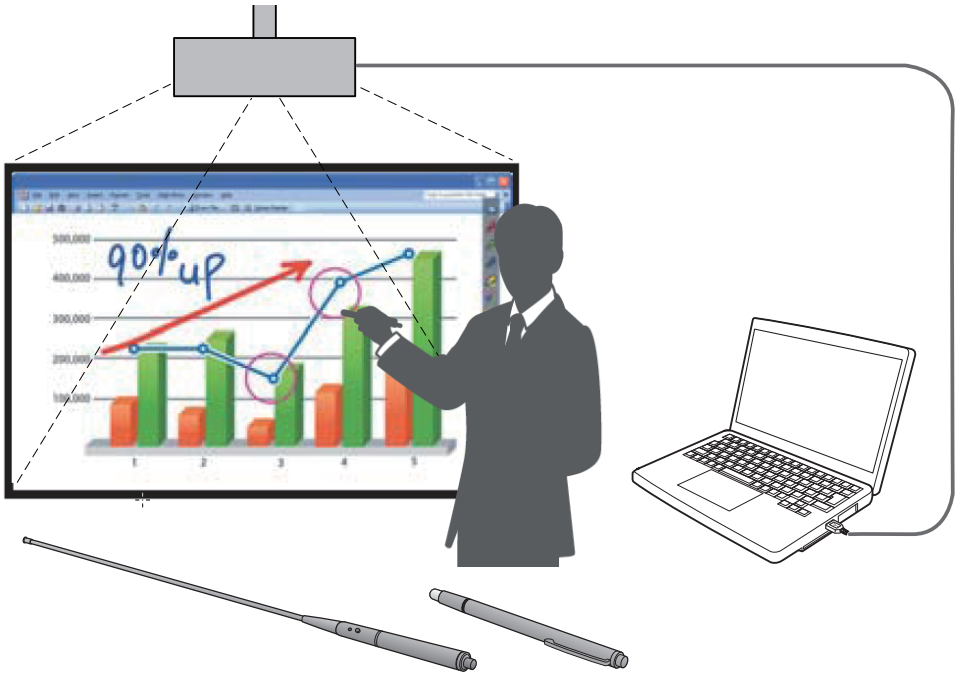

Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.

■ Dieses Handbuch gilt für den folgenden Projektor:
PT-TW341R

■ Vor dem Betrieb dieses Gerätes lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch.

GERMAN
TQBH0307-2

Inhaltsverzeichnis

Einführung **3**
Für Windows **4**
Systemanforderungen 4
Installation des Treibers und der Software 4
Grundeinstellungen der interaktiven Funktionen 5
So verwenden Sie die interaktiven Funktionen 8
Verwenden des PowerPoint®-Tools 14
Zum Beenden der Software 16
Über SPDriver6 16
Deinstallieren der Software und des Treibers 16
Für Mac OS **17**
Systemanforderungen 17
Installation des Treibers und der Software 17
Grundeinstellungen der interaktiven Funktion 17
Verwenden der interaktiven Funktionen 19
Zum Beenden der Software 23
Über SP6 Driver 24
Deinstallieren der Software und des Treibers 24
Fehlerbehebung **25**
Warenzeichen **27**

Hinweis

Die Illustrationen und Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch unterscheiden sich möglicherweise von den Bildschirmdarstellungen Ihres Computers.
Änderungen der technischen Daten dieser Software bleiben vorbehalten.

Seitenverweise
• In dieser Anleitung werden Seitenverweise folgendermaßen angegeben: (➡seite 00).

Begriffe
• In dieser Anleitung werden die Zubehörteile „Interaktive Stift“ und „Interaktiver Pointer“ entsprechend als „Stift“ und „Pointer“ bezeichnet.

Einführung

Diese Anleitung gilt für die interaktiven Funktionen der Software „LightPen3“.

■ Funktionen

Mit dieser Software ist es möglich, in Schulen, bei Schulungen oder in Meetings mit dem Interaktiven Stift oder dem Interaktiven Pointer auf der Projektionsfläche zu schreiben oder zu zeichnen.

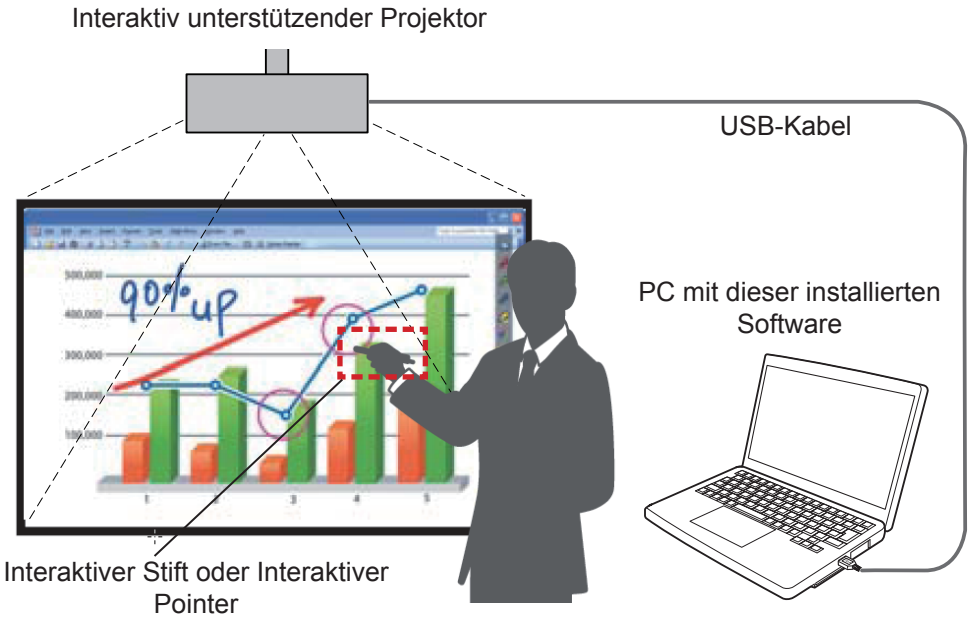

● Maus-Funktion

• Sie können den Stift oder den Pointer auf der Projektionsfläche als PC-Maus verwenden.

● Stift-Funktion

• Sie können mit dem Stift oder dem Pointer direkt auf der Projektionsfläche zeichnen und dies im Computer speichern.

● Doppel-Stift-Funktion (nur für Windows)

• Sie können auch mit 2 Stiften oder 2 Pointern zusammen auf den Projektionsflächen zeichnen.

● Funktion der PowerPoint®-Symbolleiste (nur für Windows)

• Im PowerPoint Diashow-Modus können Sie mit dem Stift oder dem Pointer direkt auf der Projektionsfläche zeichnen und dies im Computer speichern.

■ Inhalt der CD-ROM

Im Zusammenhang mit der LightPen3-Software in das CD-ROM, wird der Inhalt der folgenden auch neben diesen Anweisungen.

	SP6 Driver	LightPen3 Software
Für Windows	×	○
Für Mac OS	○	○

Für Windows

Systemanforderungen

Damit SPDriver6 und die Software LightPen3 korrekt funktionieren, muss das Computersystem folgende Anforderungen erfüllen.

OS	Microsoft Windows Vista 32 Bit Windows 7 32/64 Bit Windows 8 32/64 Bit
CPU	Intel Core 2 Duo 2,0 GHz oder mehr (geeignete GPU wird empfohlen)
Speicher	2 GB oder mehr
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	100 MB oder mehr

Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass der einwandfreie Betrieb nicht gewährleistet werden kann, wenn die oben aufgeführten Systemanforderungen nicht erfüllt werden, oder falls es sich um einen Eigenbau-Computer handelt.
- Wenn die Software zur USB-Port-Überwachung ausgeführt wird, ist es möglich, dass die LightPen3-Software oder die SPDriver-Software nicht korrekt funktionieren. Beenden Sie in diesem Fall bitte die Überwachungs-Software, bevor Sie die LightPen3-Software oder die SPDriver-Software starten.
- Laden Sie die neuesten Versionen der Software „LightPen3“ von der folgenden URL herunter.
  http://panasonic.net/avc/projector/
- Die Software LightPen3 funktioniert evtl. auf einigen Computern nicht korrekt.

Die korrekte Funktion kann auch bei Computern, die alle Anforderungen erfüllen, nicht gewährleistet werden.

Installation des Treibers und der Software

Hinweis

- Wenn Sie ein Windows-System verwenden, schließen Sie den Computer über ein USB-Kabel an, dann erscheint der Installationsbildschirm von „SPDriver6“ automatisch. Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.
  Der Bildschirm für die automatische Wiedergabe wird je nach Einstellung des Computers angezeigt. In diesem Fall bitte wählen Sie „Open folder to view files“, und doppelklicken Sie auf die „Setup_SPDriver6.exe“.

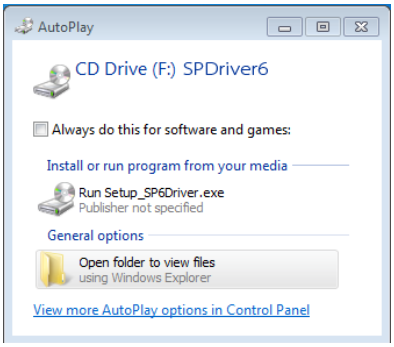
AutoPlay
CD Drive (F:) SPDriver6
Always do this for software and games:
Install or run program from your media
Run Setup_SP6Driver.exe
Publisher not specified
General options
Open folder to view files
using Windows Explorer
View more AutoPlay options in Control Panel

Anzeigebeispiel für den Bildschirm

- Wählen Sie beim Betriebssystem Windows 8 in der Kachel des Startfensters „Desktop“ und führen Sie die Installation durch.

1) Legen Sie die CD-ROM mit der Software in das CD-Laufwerk ein.

- Die Startdatei wird automatisch gestartet wenn die beigefügte CD-ROM in den CD-Laufwerk eingelegt wird. Falls die Startdatei nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf „Launcher.exe“ auf der CD-ROM.
- Wenn der Autoplay-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie die entsprechende Option zum Starten von „Launcher.exe“.

2) Klicken Sie auf „Install LightPen3“.

- Das Startbild für die Einrichtung wird angezeigt.

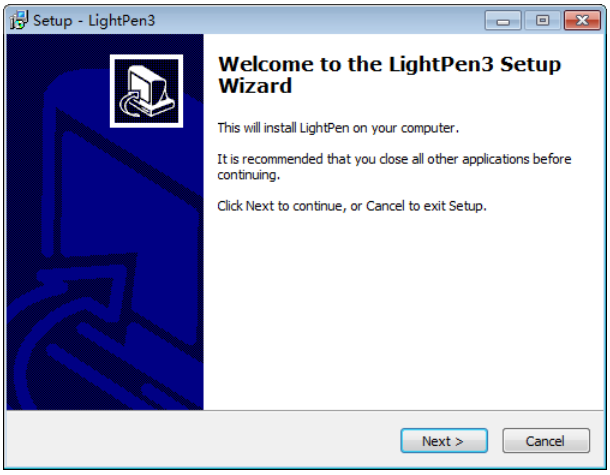
Setup - LightPen3
Welcome to the LightPen3 Setup Wizard
This will install LightPen on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für die Installation.

- Nach Abschluss der Installation erscheint auf dem Desktop eine Verknüpfung.

Grundeinstellungen der interaktiven Funktionen

Führen Sie zunächst die Kalibrierung des Projektorsensors durch, um die Position des projizierten Bilds genau zu erkennen.

■ Software starten

1) Verbinden Sie den Computer und den Projektor über ein USB-Kabel.

- Das Symbol SPdriver6 in der Taskleiste wechselt von rot zu grün.

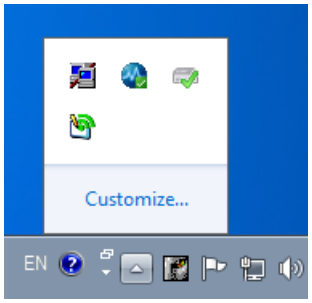

2) Klicken Sie auf dem Desktop auf „Start“ → „All Programs“ → „LightPen“ → „LightPen3“ → „LightPen3“.

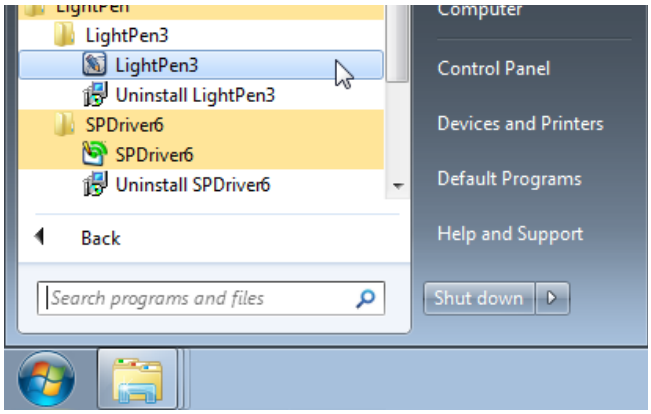

Oder doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung „LightPen3“.

- Die Symbolleiste erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms.

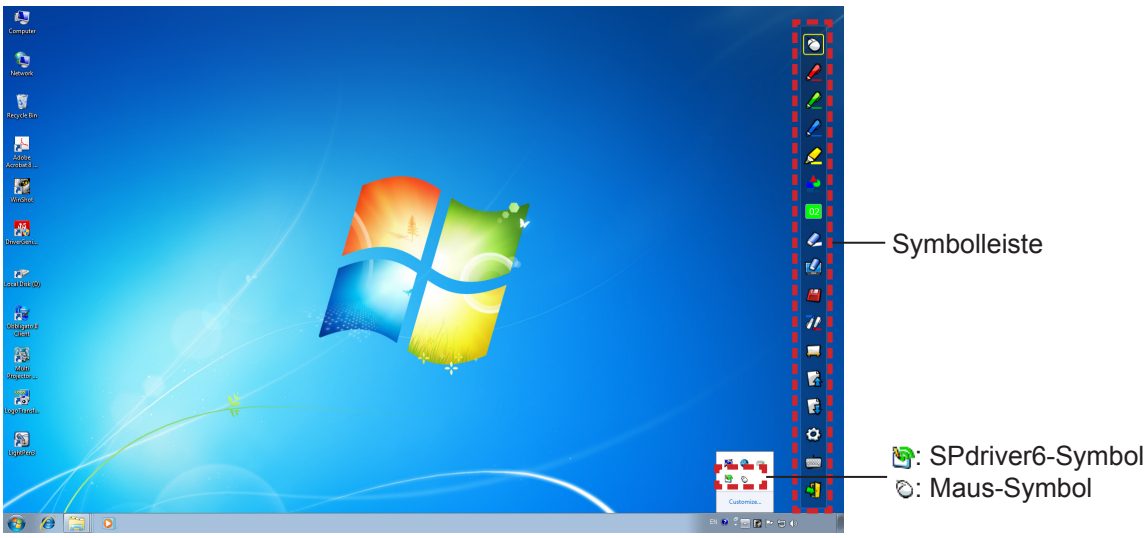

■ Auswahl des Cursor-Betriebsmodus

3) Klicken Sie auf das Symbol SPdriver6 in der Taskleiste und wählen Sie „Mouse Mode“ oder „Touch Mode“ aus dem Pop-up-Dialog „Setting“.

Mouse Mode	Cursor funktioniert als Computer-Maus.
Touch Mode	Modus für Touch-Display und für Dual-Touch.

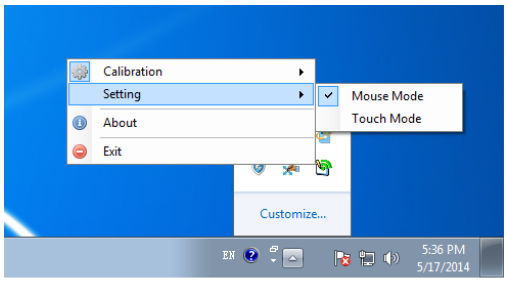

Hinweis

- Windows 7 unterstützt „Touch Mode“ und „Mouse Mode“. Windows 8 unterstützt nur „Touch Mode“. Windows XP und Windows Vista unterstützen nur den „Mouse Mode“.

■ Kalibrierung der Kamera

4) Klicken Sie auf das Symbol SPdriver6 in der Taskleiste und wählen Sie im Pop-up-Menü „Auto“.

- Zeigt den Bildschirm für die automatische Kalibrierung und die automatische Einstellung an. Blockieren Sie bei der Einstellung nicht das projizierte Bild durch ein Objekt oder einen Gegenstand.

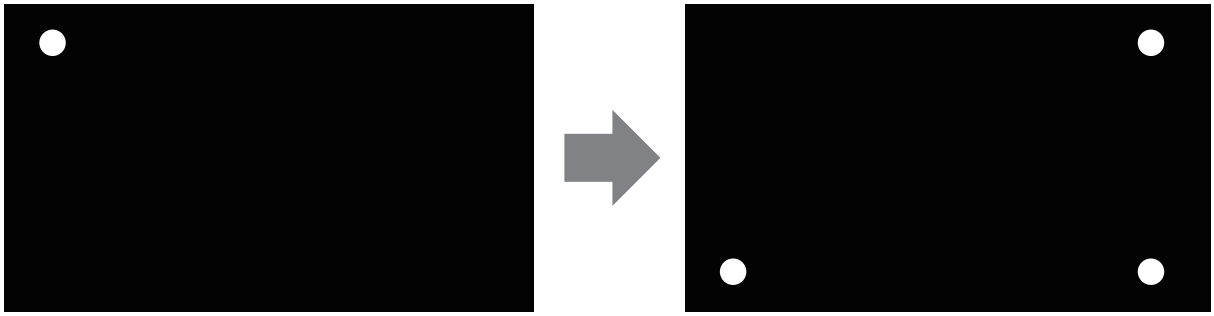

- Wenn die automatische Kalibrierung fehlschlägt, erscheint eine Fehlermeldung. Bitte führen Sie die automatische Kalibrierung erneut durch.
- Überprüfen Sie vor der erneuten Durchführung der automatischen Kalibrierung bitte Folgendes:
  1. Schalten Sie das Licht aus, um die Umgebung zu verdunkeln und die Reflexion von externem Licht auf der Projektionsfläche zu verringern.
  2. Stellen Sie den Fokus wieder ein.
- Wenn die automatische Kalibrierung erneut fehlschlägt, führen Sie eine manuelle Kalibrierung durch.

5) Klicken Sie auf das Symbol SPdriver6 in der Taskleiste und wählen Sie im Pop-up-Dialog „Manual“, um die manuelle Kalibrierung anzuzeigen.

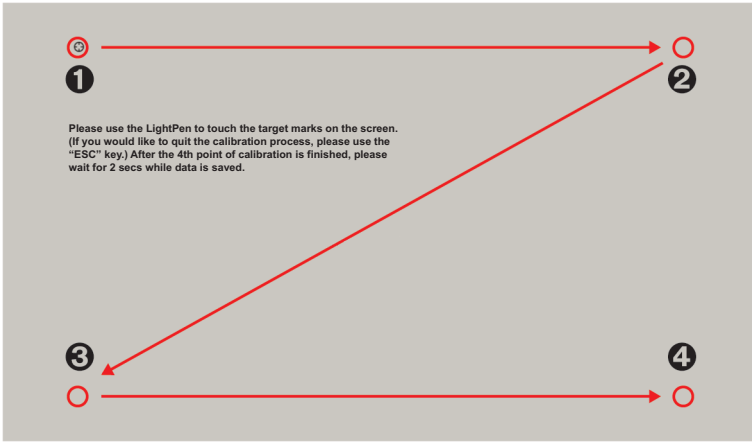
❶
❷
Please use the LightPen to touch the target marks on the screen.
(If you would like to quit the calibration process, please use the
“ESC” key.) After the 4th point of calibration is finished, please
wait for 2 secs while data is saved.
❸
❹

6) Drücken Sie mit dem Stift auf die Zielmarke ❶ auf dem Bildschirm.

- Die Reihenfolge bei jedem Drücken der Zielmarke ist ❶ → ❷ → ❸ → ❹.

7) Drücken Sie die Zielmarke ❷ → ❸ → ❹.

- Die Meldung „Please wait...“ erscheint und nach Abschluss des Prozesses wird die Nachricht nicht mehr angezeigt.

Achtung

- Wenn Sie die „Auto“ durchführen, achten Sie darauf, dass das Bild auf eine glatte Projektionsfläche projiziert wird.

Hinweis

- Wenn die Position des Bildschirms und des Projektors festgelegt ist, muss keine weitere Kalibrierung durchgeführt werden, wenn Sie denselben Computer mit derselben Auflösung verwenden.

So verwenden Sie die interaktiven Funktionen

■ Funktionen der Symbolleiste

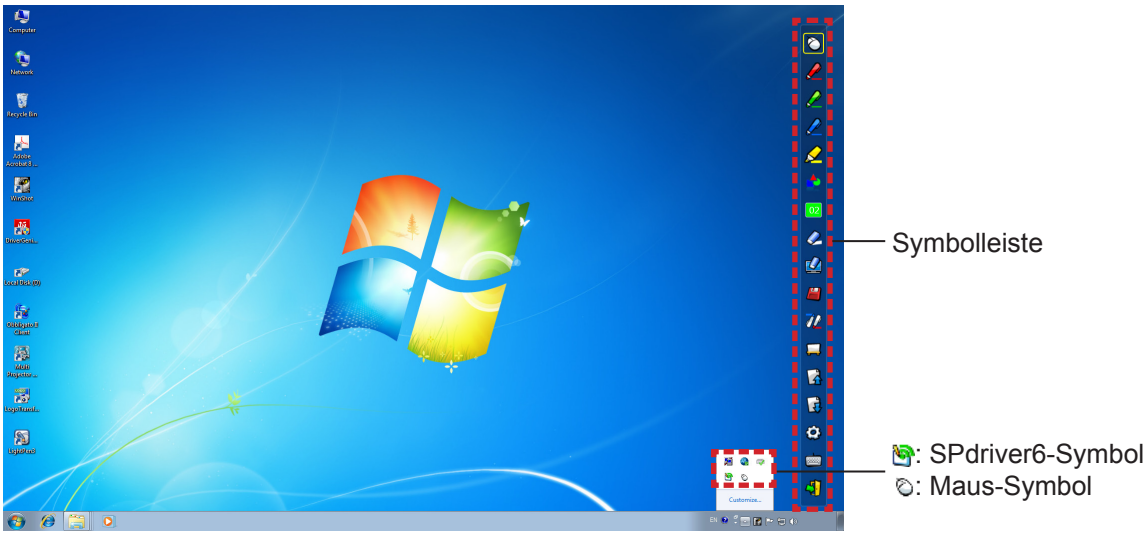

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung	Seite
	Maus	Funktioniert als PC-Maus.	-
	Roter Stift	Zeichnet als roter Stift.	-
	Grüner Stift	Zeichnet als grüner Stift.	-
	Blauer Stift	Zeichnet als blauer Stift.	-
	Marker	Markiert wie halb-transparenter gelber Stift.	-
	Form-Tool	Zeichnet einen Kreis, ein Quadrat, ein Dreieck oder eine gerade Linie.	10
02	**Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe**	Ändert Farbe und Stärke des Stifts.	10
	Radiergummi	Löscht Bilder oder Linien teilweise.	-
	Alle löschen	Löscht alle Bilder und Zeilen.	-
	Speichern	Speichert den Anzeige-Bildschirm mit dem Computer.	-
	Doppel-Stift	Zeichnet ein Bild im „Vollbildmodus“ oder „Geteilter Bildschirm-Modus“ mit 2 Stiften.	10
	Whiteboard-Tool	Ändert den Hintergrund zum Whiteboard-Modus.	12
	Vorherige Seite	Kehrt zur vorherigen Seite zurück.	-
	Nächste Seite	Wechselt zur nächsten Seite.	-
	Editier-Tool	Bearbeitet die gezeichneten Bilder oder Linien.	13
	Bildschirmtastatur	Zeigt die Bildschirmtastatur an.	14
	Beenden	Beendet LightPen3.	16

■ Für „Maus-Modus“ und „Stift-Modus“

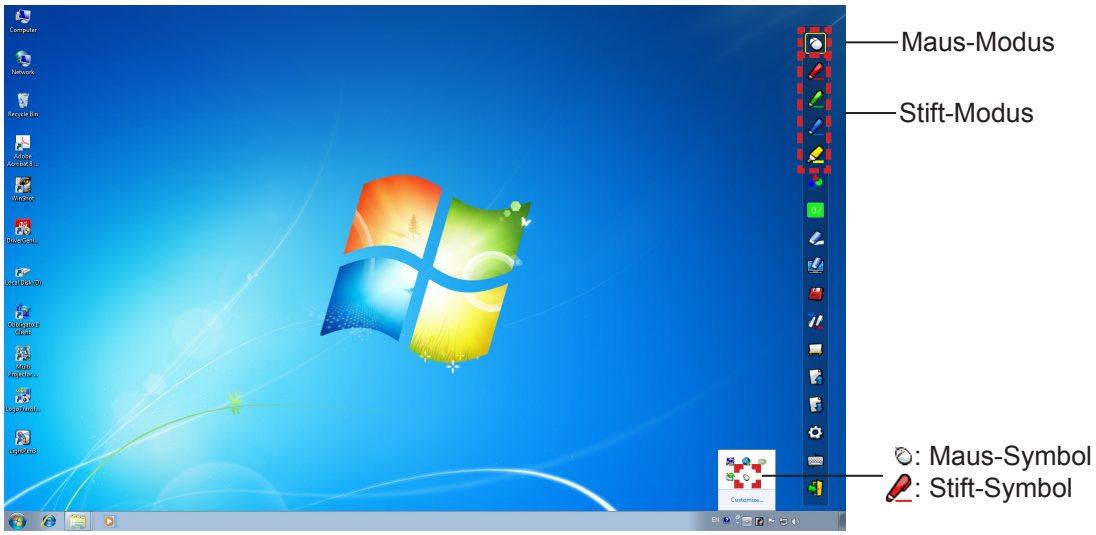

● Maus-Modus

Der „Maus-Modus“ ist unmittelbar nach dem Start aktiv. Verwenden Sie einen Stift oder Pointer, um den Maus-Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie die Spitze des Stifts wie bei der Verwendung eines normalen Stifts auf dem Bildschirm.
- Bei Verwendung des Pointers (optionales Zubehör) drücken und halten Sie während des Betriebs die Taste.

Für einen Rechtsklick drücken und halten Sie im Maus-Modus die Pointer-Taste oder die Spitze des Stifts für etwa 2-3 Sekunden.

● Stift-Modus

Wählen Sie das Stift-Symbol (Roter Stift/Grüner Stift/Blauer Stift/Marker) in der Symbolleiste und ziehen Sie mit einem Pointer oder einem Stift eine Linie. Die Dicke und die Farbe der Linie sind einstellbar.

- Drücken Sie die Spitze des Stifts wie bei der Verwendung eines normalen Stifts auf dem Bildschirm, um eine Linie zu zeichnen.
- Bei Verwendung des Pointers drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um eine Linie zu zeichnen.

Hinweis

- Drücken Sie auf das Symbol in der Taskleiste, um in den „Maus-Modus“ oder den „Stift-Modus“ wechseln.

■ Position ändern und Anzeigen/Ausblenden der Symbolleiste

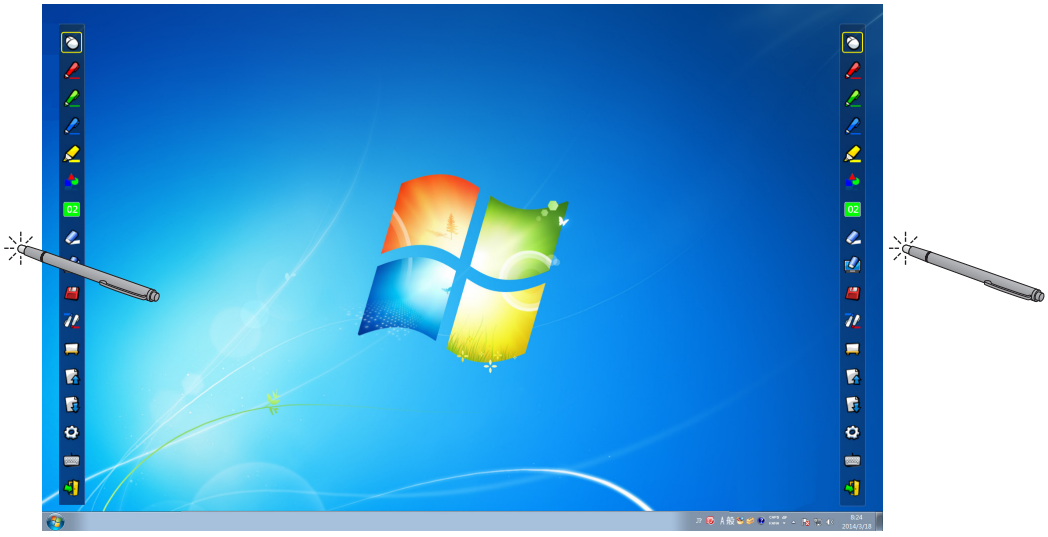

Sie können die Position der Symbolleiste ändern oder sie anzeigen/ausblenden.

- Wenn Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas links von der Kante der Projektionsfläche klicken, wird die Symbolleiste nach links verschoben.
- Wenn Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas rechts von der Kante der Projektionsfläche klicken, wird die Symbolleiste nach rechts verschoben.
- Klicken Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas außerhalb der Projektionsfläche, um zwischen der Anzeige und dem Ausblenden der Symbolleiste zu wechseln.

■ Form-Tool

Klicken Sie auf das Symbol „Form-Tool“, um das folgende Menü anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Form für das Zeichnen aus.

■ Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe

Klicken Sie auf das Symbol 02 „Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe“, um das folgende Menü anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Strichstärke oder Farbe der Linie aus.

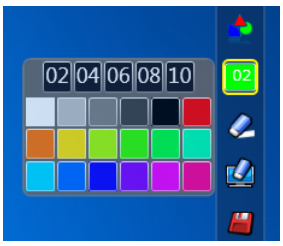

■ Doppel-Stift-Tool

Klicken Sie auf das Symbol „Doppel-Stift-Tool“, um das folgende Menü anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Form für das Zeichnen aus.

● **Funktionen des Doppel-Stifts**

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Vollbildmodus	Zeichnet auf dem gesamten Bildschirm mit zwei Stiften gleicher Farbe.
	Geteilter Bildschirm-Modus	Zeichnet auf dem in der Mitte geteilten Bildschirm mit zwei Stiften von gleicher oder unterschiedlicher Farbe.

Vollbildmodus

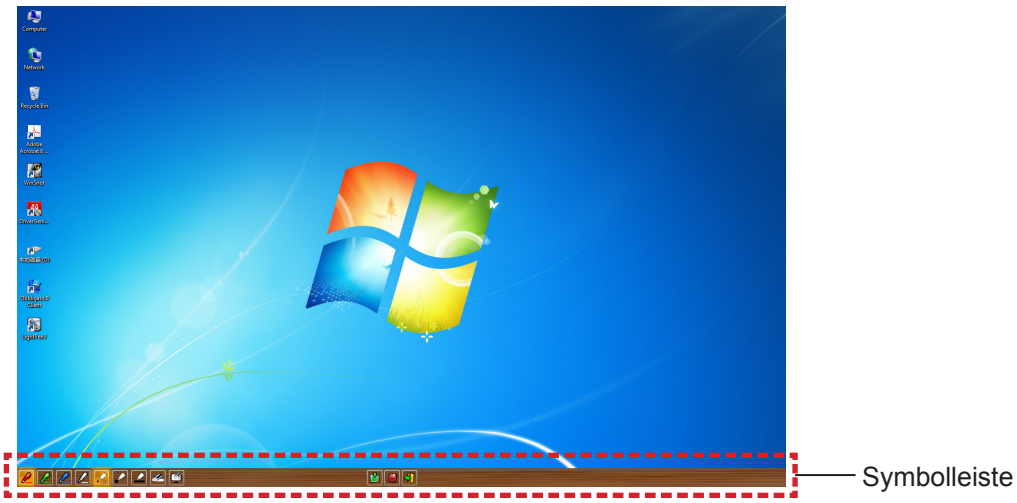

Geteilter Bildschirm-Modus

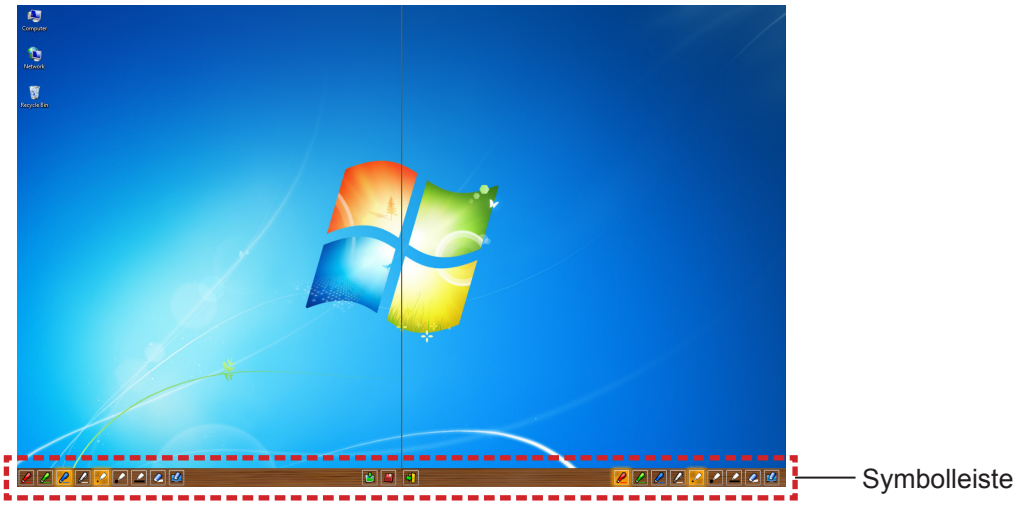

● **Funktion der Symbolleiste für den Doppel-Stift**

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Roter Stift	Zeichnet als roter Stift.
	Grüner Stift	Zeichnet als grüner Stift.
	Blauer Stift	Zeichnet als blauer Stift.
	Weißer Stift	Zeichnet als weißer Stift.
	Feiner kreisförmiger Strich	Zeichnet mit einem dünnen, kreisförmigen Strich.
	Breiter kreisförmiger Strich	Zeichnet mit einem runden breiten Strich.
	Quadratischer Strich	Zeichnet mit einem quadratischen Strich.
	Radiergummi	Löscht Bilder und Linien teilweise.
	Alle löschen	Löscht alle Bilder und Zeilen.
	Wallpaper-Auswahl-Tool	Ändert den Hintergrund zu jedem Wallpaper.

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Speichern	Speichert den Anzeige-Bildschirm mit dem Computer.
	Beenden	Verlässt den „Vollbildmodus“ oder „Geteilter Bildschirm-Modus“.

Hinweis

- Farbe und Strichstärke können kombiniert werden. In der Symbolleiste wird der Hintergrund der Farbe und Strichstärke des ausgewählten Stifts hell angezeigt.

■ Whiteboard-Tool

Wählen Sie das Symbol „Whiteboard-Tool“, um den Hintergrund des PC-Bildschirms auf Weiß zu ändern. Die Symbole (Vorherige Seite) und (Nächste Seite) sind ersetzt durch die Symbole (Wallpaper-Auswahl) und (Weißes Wallpaper).

(1) Wählen Sie das Symbol, um das folgende Fenster zu öffnen, in dem Sie das gewünschte Wallpaper auswählen können.

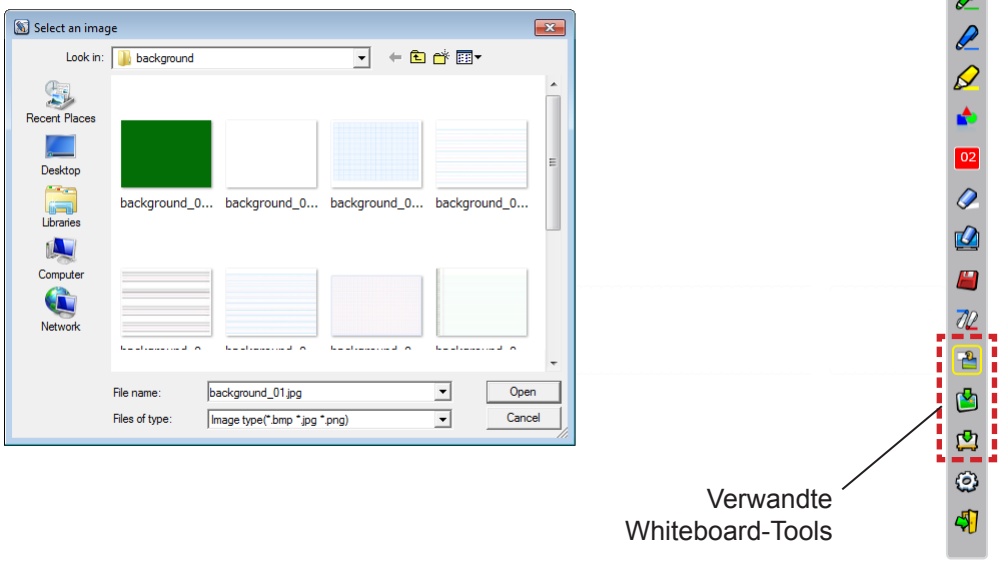

(2) Wählen Sie das Symbol, um das Wallpaper zu weiß zu ändern.

(3) Wählen Sie das Symbol, um den Whiteboard-Modus zu beenden.

■ Editier-Tool

Wählen Sie das Symbol , um die Leiste „Editier-Tool“ anzuzeigen und wählen Sie die gewünschten Funktionen für die Bearbeitung aus.

● **Funktionen von Editier-Leiste**

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Auswahl, Verschieben, Skalieren von Objekten	Auswahl, Verschieben, Skalieren des gezeichneten Objekts.
	Objekt drehen	Dreht das gezeichnete Objekt.
	Drucken	Druckt die Zeichnung auf dem Bildschirm aus.
	Rückgängig	Macht die letzte Aktion rückgängig.
	Rückgängig aufheben	Hebt die Rückkehr zur letzten Aktion wieder auf.
	Rampenlicht	Hebt den gewünschten Teil hervor.
	Vorhang	Deckt den zu verbergenden Teil ab.
	Vertikale und horizontale verschieben	Ordnet die Symbolleiste vertikal oder horizontal an.
	Links und rechts verschieben	Verschiebt die Symbolleiste nach links oder rechts.

Editier-Symbolleiste

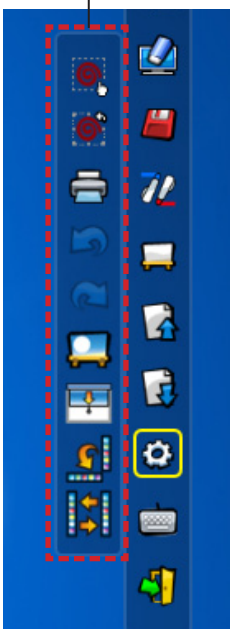

Hinweis

- Wählen Sie das gezeichnete Objekt zunächst aus und beginnen Sie mithilfe der Funktion „Objekt drehen“ das Objekt zu drehen. Falls Sie kein Objekt gewählt haben, wird die Meldung „Zuerst Bild wählen“ angezeigt.

● **Spotlight-Modus**

Wählen Sie das Symbol , um das nachfolgende Spotlight-Bild anzuzeigen.

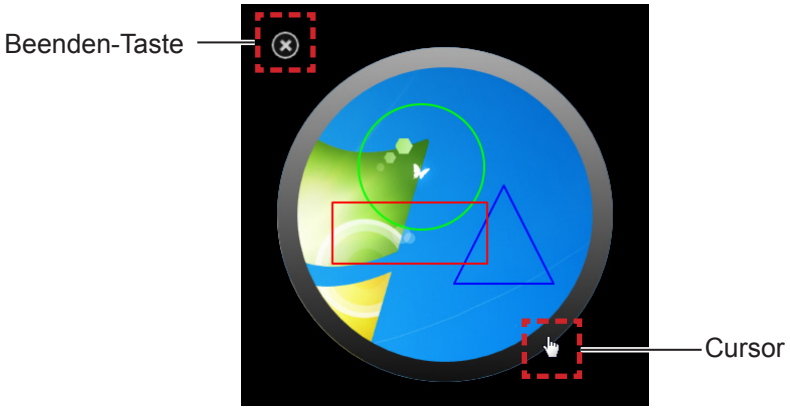

Wenn der Cursor zu einem Kreuz wird, können Sie die Position des Spotlights ändern.
Wenn der Cursor zu einer Hand wird, können Sie die Größe des Spotlights ändern.
Wenn das Spotlight beendet werden soll, drücken Sie die Beenden-Taste in der oberen linken Ecke.

● Vorhang-Modus

Wählen Sie das Symbol , um den gesamten Bildschirm schwarz anzuzeigen.

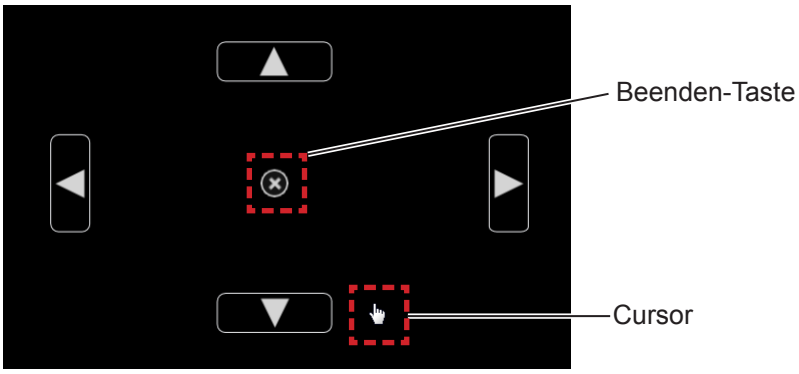

Platzieren Sie den Cursor auf den Tasten Aufwärts, Abwärts, Rechts und Links, dann wird der Cursor zu einem Pfeil. Ziehen Sie die Pfeile, um die Größe des schwarzen Vorhangs anzupassen.
Wenn der Cursor zu einer Hand wird, können Sie damit den schwarzen Vorhang verschieben.
Wenn der Vorhang beendet werden soll, drücken Sie die Taste in der Mitte.

■ Bildschirmtastatur

Wählen Sie das Symbol , um die nachfolgende Bildschirmtastatur anzuzeigen. Im „Maus-Modus“ kann Text in ein Dokument geschrieben werden.

Hinweis

- Wenn Sie die Bildschirmtastatur in Windows 7 verwenden, achten Sie bitte darauf, die Sicherheitsstufe der Benutzerkonten auf „Never notify“ zu setzen. Klicken Sie zum Ändern der Sicherheitsstufe auf „Start“ → „Control Panel“ → „User Accounts“ → „User Account Control Settings“.
- Bei Windows Vista steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Verwenden des PowerPoint®-Tools

1) Klicken Sie auf das Maus-Symbol in der Task-Leiste und setzen Sie das „PowerPoint® Tool setting“ auf [On].

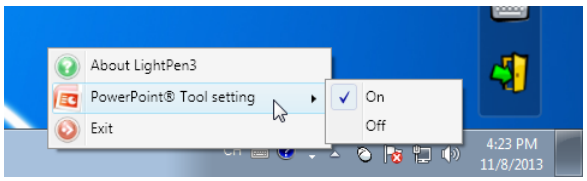

2) Starten Sie die Projektion der PowerPoint-Datei mit dem „Diashow-Modus“.

- Das PowerPoint®-Tool erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms und kann während der Diashow gezogen werden.

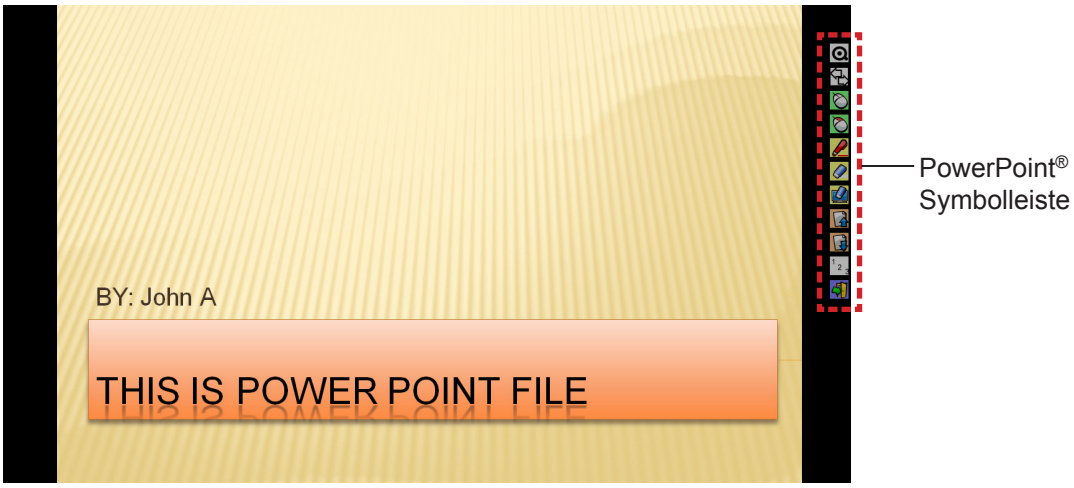

● **Funktionen der PowerPoint®-Symbolleiste**

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Symbolleiste minimieren	Zwischen Anzeigen/Ausblenden der anderen Symbolen wechseln.
	Positionswechsel der Symbolleiste	Verschiebt die Symbolleiste nach links oder rechts.
	Maus	Führt den Maus-Modus aus.
	Rechte Maustaste	Funktioniert wie die rechte Maus-Taste.
	Roter Stift	Zeichnet als roter Stift.
	Radiergummi	Löscht Bilder oder Linien teilweise.
	Alle löschen	Um alle Bilder oder Linien zu löschen.
	Vorherige Seite	Kehrt zur vorherigen Seite zurück.
	Nächste Seite	Wechselt zur nächsten Seite.
	Seitenauswahl	Wählt die Seite aus der Liste der Diashow-Seite aus, die projiziert werden soll.
	Beenden	Um die Diashow zu beenden.

Hinweis

- Wenn der „Diashow-Modus“ beendet wird, verschwindet das PowerPoint®-Tool automatisch.
- Die Software LightPen3 PowerPoint® unterstützt nur PowerPoint 2003 oder höher.

Für Windows (Fortsetzung)

Zum Beenden der Software

■ Wenn LightPen3 über die Symbolleiste beendet werden soll

Wählen Sie das Symbol (Beenden-Symbol) in der Symbolleiste.

■ Wenn LightPen3 über die Taskleiste beendet werden soll

Klicken Sie auf das Symbol (Maus-Symbol) in der Taskleiste und wählen Sie Exit.

Über SPDriver6

Bei der normalen Verwendung muss der SPDriver6 nicht beendet werden.

■ Beenden von SPDriver6

Klicken Sie auf das Symbol (SPdriver6-Symbol) in der Taskleiste und wählen Sie Exit.

■ Zum erneuten Starten von SPDriver6

Wählen Sie „Start“ → „All Programs“ → „LightPen“ → „SPDriver6“ → „SPDriver6“ auf dem Desktop.

Deinstallieren der Software und des Treibers

1) **Wählen Sie „Start“ → „All Programs“ → „LightPen“ → „LightPen3“ → „Uninstall LightPen3“ auf dem Desktop.**

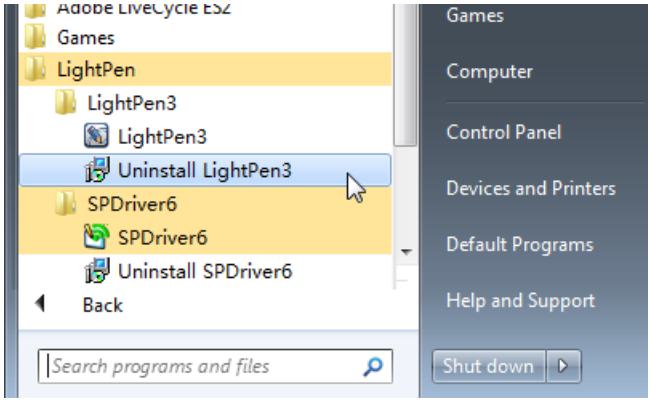

2) **Befolgen Sie die Anweisungen zur Deinstallation auf dem Bildschirm.**
3) **Wählen Sie „Start“ → „All Programs“ → „LightPen“ → „SPDriver6“ → „Uninstall SPDriver6“ auf dem Desktop.**
4) **Befolgen Sie die Anweisungen zur Deinstallation auf dem Bildschirm.**

Für Mac OS

Systemanforderungen

Damit SP6 Driver und die Software LightPen3 korrekt funktionieren, muss das Computersystem folgende Anforderungen erfüllen.

OS	Mac OS X v10.5 - v10.8
CPU	Intel-Prozessor
Speicher	2 GB oder mehr
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	100 MB oder mehr

Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass der einwandfreie Betrieb nicht gewährleistet werden kann, wenn die oben aufgeführten Systemanforderungen nicht erfüllt werden, oder falls es sich um einen Eigenbau-Computer handelt.
- Je nach Mac OS-Version ist es möglich, dass die LightPen3-Software nicht korrekt funktioniert. Führen Sie in diesem Fall eine Aktualisierung auf die neueste Version von Mac OS durch, bevor Sie die LightPen3-Software oder die SPDriver-Software starten. [Beispiel: Von v10.7.2 auf v10.7.5. aktualisieren]

Die korrekte Funktion kann auch bei Computern, die alle Anforderungen erfüllen, nicht gewährleistet werden.

Installation des Treibers und der Software

1) Legen Sie die CD-ROM mit der Software in das CD-Laufwerk ein.

2) Öffnen Sie den Ordner „MAC“ und kopieren Sie „SP6 Driver.app“ und „LightPen3.app“ auf Ihren Desktop.

- Die Symbole „SP6 Driver.app“ und „LightPen3.app“ werden auf dem Desktop angezeigt, wie in den nachfolgenden Abbildungen gezeigt.



3) Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-Laufwerk heraus.

4) Doppelklicken Sie auf „SP6 Driver.app“.

- Das SP6 Driver-Symbol (rot) erscheint in der Taskleiste.

Achtung

- Starten Sie die Software bitte nicht direkt von der CD-ROM.

Hinweis

- Laden Sie die neuesten Versionen der Software „LightPen3“ von der folgenden URL herunter.
  http://panasonic.net/avc/projector/

Grundeinstellungen der interaktiven Funktion

Führen Sie zunächst die Kalibrierung des Projektorsensors durch, um die Position des projizierten Bilds genau zu erkennen.

■ Software starten

1) Verbinden Sie den Computer und den Projektor über ein USB-Kabel.

- Das SP6 Driver-Symbol in der Menüleiste wechselt von rot zu grün.

Für Mac OS (Fortsetzung)

2) Doppelklicken Sie auf „LightPen3.app“ auf dem Desktop.

- Die Symbolleiste erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms.

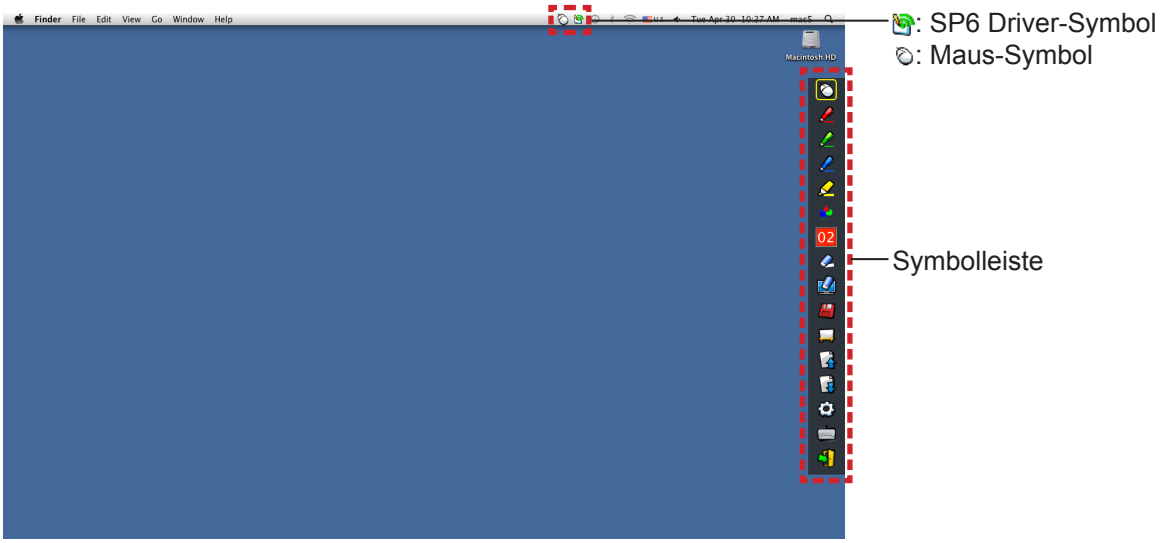

■ Kalibrierung der Kamera

3) Klicken Sie auf das Symbol SP6 Driver in der Menüleiste.

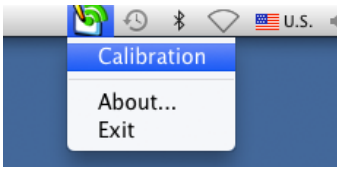

4) Wählen Sie das Pop-up „Calibration“.

- Das Fenster Manuelle Kalibrierung wird angezeigt.

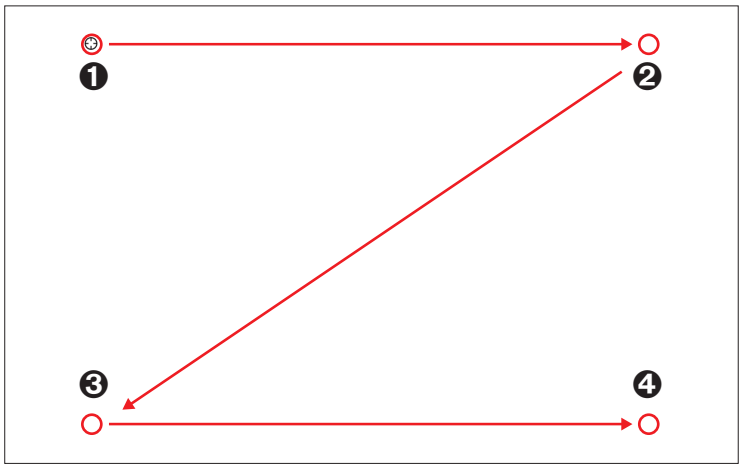

5) Drücken Sie mit dem Stift auf die Zielmarke ❶ auf dem Bildschirm.

- Die Reihenfolge bei jedem Drücken der Zielmarke ist ❶ → ❷ → ❸ → ❹.

6) Drücken Sie die Zielmarke ❷ → ❸ → ❹.

- Die Meldung „Please wait...“ erscheint und nach Abschluss des Prozesses wird die Nachricht nicht mehr angezeigt.

Hinweis

- Wenn die Position des Bildschirms und des Projektors festgelegt ist, muss keine weitere Kalibrierung durchgeführt werden, wenn Sie denselben Computer mit derselben Auflösung verwenden.

Verwenden der interaktiven Funktionen

■ Funktionen der Symbolleiste

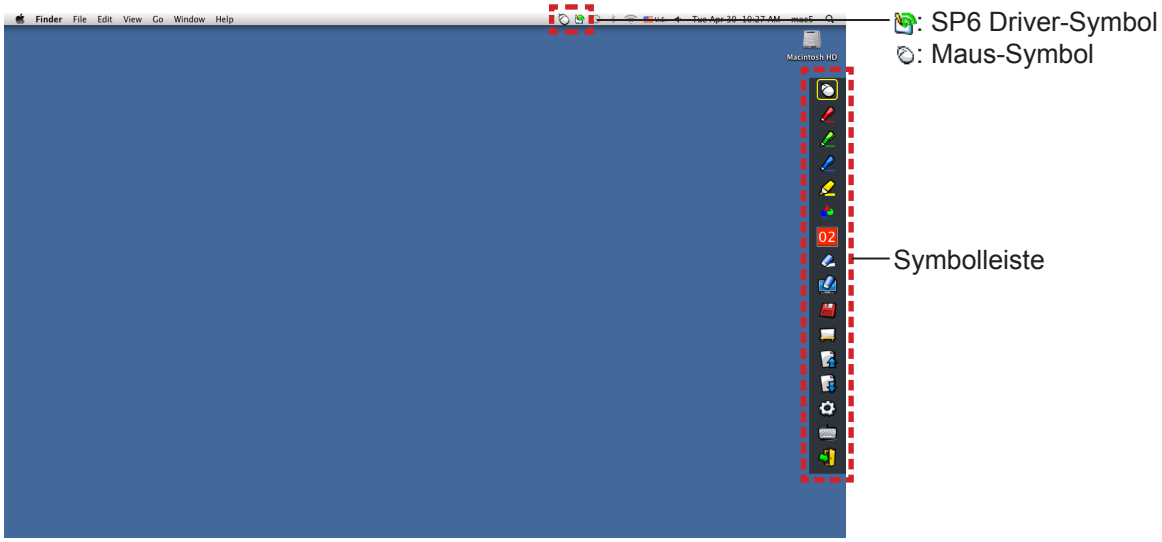

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung	Seite
	Maus	Funktioniert als PC-Maus.	-
	Roter Stift	Zeichnet als roter Stift.	-
	Grüner Stift	Zeichnet als grüner Stift.	-
	Blauer Stift	Zeichnet als blauer Stift.	-
	Marker	Markiert wie halb-transparenter gelber Stift.	-
	Form-Tool	Zeichnet einen Kreis, ein Quadrat, ein Dreieck oder eine gerade Linie.	21
02	**Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe**	Ändert Farbe und Stärke des Stifts.	21
	Radiergummi	Löscht Bilder oder Linien teilweise.	-
	Alle löschen	Um alle Bilder oder Linien zu löschen.	-
	Speichern	Speichert den Anzeige-Bildschirm mit dem Computer.	-
	Whiteboard-Tool	Ändert den Hintergrund zum Whiteboard-Modus.	22
	Vorherige Seite	Kehrt zur vorherigen Seite zurück.	-
	Nächste Seite	Wechselt zur nächsten Seite.	-
	Editier-Tool	Bearbeitet die gezeichneten Bilder oder Linien.	23
	Bildschirmtastatur	Zeigt die Bildschirmtastatur an.	23
	Beenden	Beendet LightPen3.	23

Für Mac OS (Fortsetzung)

■ Für „Maus-Modus“ und „Stift-Modus“

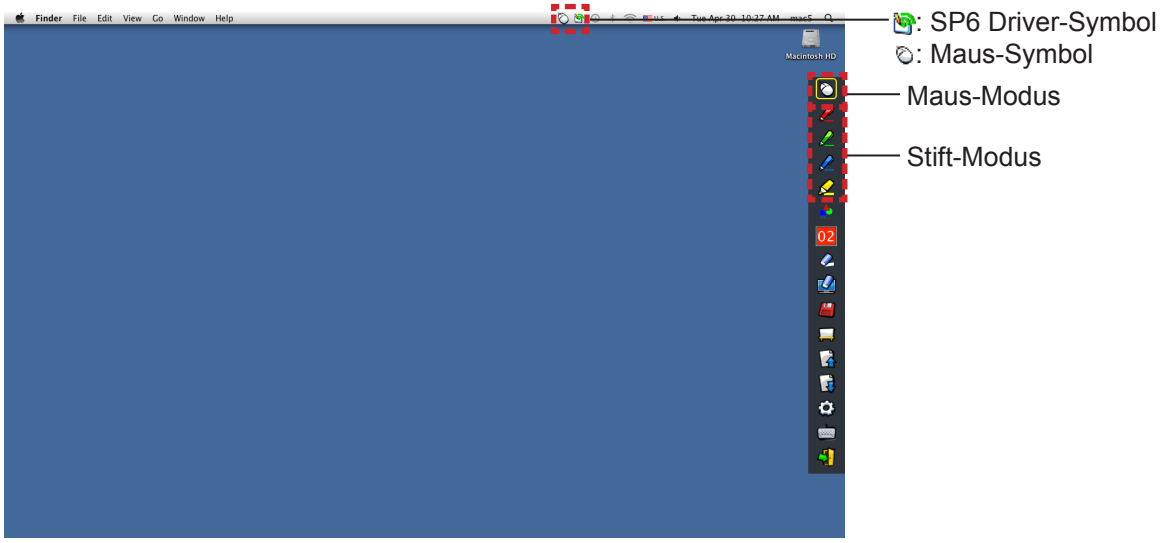

● Maus-Modus

Der „Maus-Modus“ ist unmittelbar nach dem Start aktiv. Verwenden Sie einen Stift oder Pointer, um den Maus-Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie die Spitze des Stifts wie bei der Verwendung eines normalen Stifts auf dem Bildschirm.
- Bei Verwendung des Pointers (optionales Zubehör) drücken und halten Sie während des Betriebs die Taste. Für einen Rechtsklick drücken und halten Sie im Maus-Modus die Pointer-Taste oder die Spitze des Stifts für etwa 2-3 Sekunden.

● Stift-Modus

Wählen Sie das Stift-Symbol (Roter Stift/Grüner Stift/Blauer Stift/Marker) in der Symbolleiste und ziehen Sie mit einem Pointer oder einem Stift eine Linie. Die Dicke und die Farbe der Linie sind einstellbar.

- Drücken Sie die Spitze des Stifts wie bei der Verwendung eines normalen Stifts auf dem Bildschirm, um eine Linie zu zeichnen.
- Bei Verwendung des Pointers drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um eine Linie zu zeichnen.

Hinweis

- Drücken Sie auf das Symbol in der Menüleiste, um in den „Maus-Modus“ oder den „Stift-Modus“ wechseln.

● Schnelles Umschalten zwischen „Maus-Modus“ und „Stift-Modus“

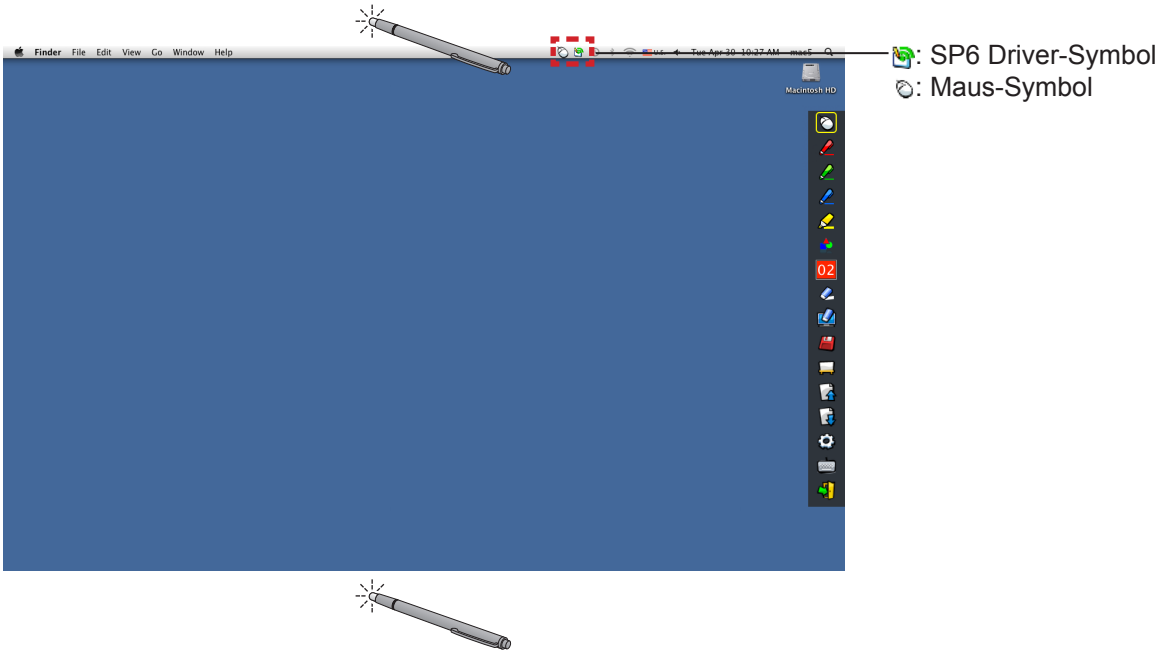

Sie können einfach zwischen dem „Maus-Modus“ und dem „Stift-Modus“ (Roter Stift/Grüner Stift/Blauer Stift/Marker) wechseln, wenn Sie etwas über- oder unterhalb der Kante der Projektionsfläche klicken.

- Die Stiftfarbe ist die im „Stift-Modus“ ausgewählte.

Position ändern und Anzeigen/Ausblenden der Symbolleiste

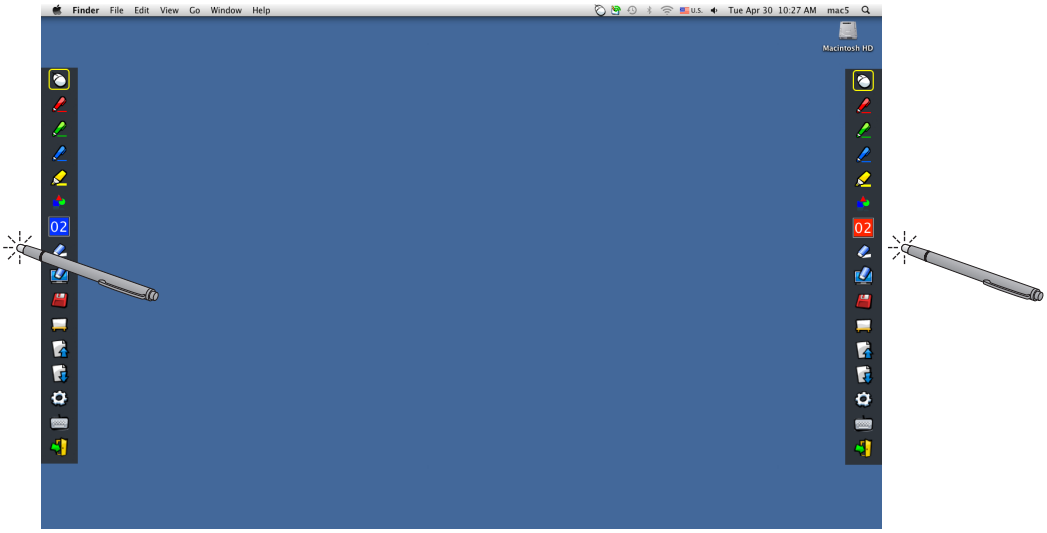

Sie können die Position der Symbolleiste ändern oder sie anzeigen/ausblenden.

- Wenn Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas links von der Kante der Projektionsfläche klicken, wird die Symbolleiste nach links verschoben. Um die Symbolleiste nach rechts zu bewegen, klicken Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas rechts von der Kante der Projektionsfläche.
- Klicken Sie mit dem Stift oder dem Pointer etwas außerhalb der Projektionsfläche, um zwischen der Anzeige und dem Ausblenden der Symbolleiste zu wechseln.

Form-Tool

Klicken Sie auf das Symbol „Form-Tool“, um das folgende Menü anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Form für das Zeichnen aus.

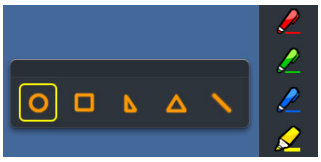

Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe

Klicken Sie auf das Symbol 02 „Tool zum Ändern der Strichstärke und zum Wechseln der Farbe“, um das folgende Menü anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Strichstärke oder Farbe der Linie aus.

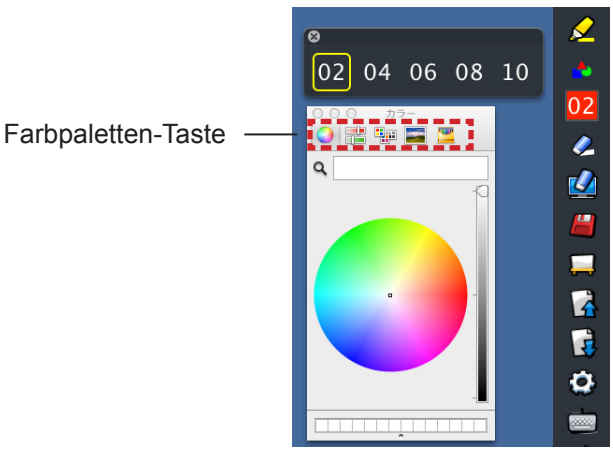

Im Mac OS-System steht eine umfangreiche Farbpalette, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, zur Auswahl.

- Stellen Sie die Umschaltung der 5 verschiedenen Farbpaletten-Tasten ein.

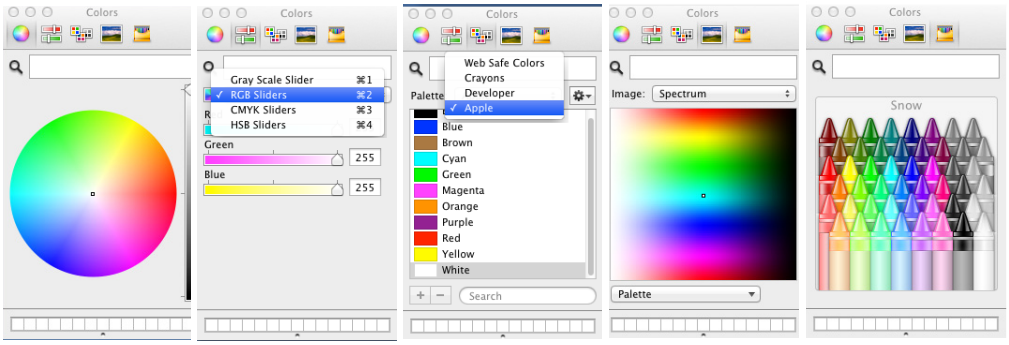

■ Whiteboard-Tool

Wählen Sie das Symbol „Whiteboard-Tool“, um den Hintergrund des PC-Bildschirms auf Weiß zu ändern. Die Symbole (Vorherige Seite) und (Nächste Seite) sind ersetzt durch die Symbole (Wallpaper-Auswahl) und (Weißes Wallpaper).

(1) Wählen Sie das Symbol , um das folgende Fenster zu öffnen, in dem Sie das gewünschte Wallpaper auswählen können.

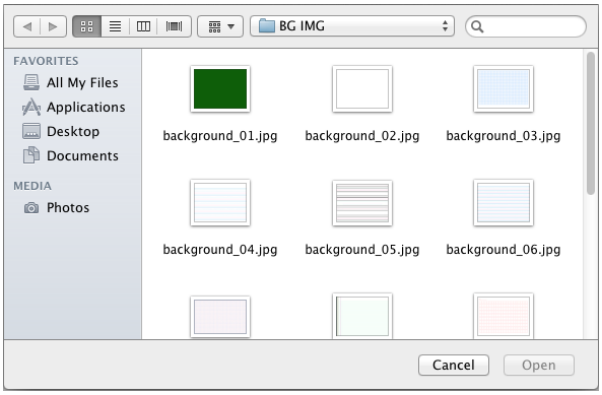

Verwandte Whiteboard-Tools

(2) Wählen Sie das Symbol , um das Wallpaper zu weiß zu ändern.

(3) Wählen Sie das Symbol , um den Whiteboard-Modus zu beenden.

■ Editier-Tool

Wählen Sie das Symbol , um die Leiste „Editier-Tool“ anzuzeigen und wählen Sie die gewünschten Funktionen für die Bearbeitung aus.

● **Funktionen der Editier-Leiste**

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Auswählen, Verschieben, Skalieren, Drehen von Objekten.	Auswahl, Verschieben, Skalieren oder Drehen des gezeichneten Objekts.
	Drucken	Druckt die Zeichnung auf dem Bildschirm aus.
	Rückgängig	Macht die letzte Aktion rückgängig.
	Rückgängig aufheben	Hebt die Rückkehr zur letzten Aktion wieder auf.

Editier-Symbolleiste

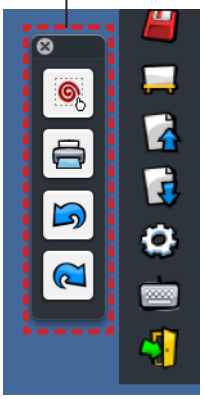

■ Bildschirmtastatur

Wählen Sie das Symbol , um die nachfolgende Bildschirmtastatur anzuzeigen. Im „Maus-Modus“ kann Text in ein Dokument geschrieben werden.

Zum Beenden der Software

■ Wenn LightPen3 über die Symbolleiste beendet werden soll

1) Wählen Sie das Symbol (Beenden-Symbol) in der Symbolleiste.
2) Das Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie zur Auswahl auf „OK“.

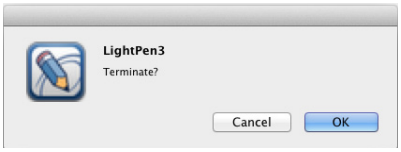

■ Wenn LightPen3_Lite über der Menüleiste beendet werden soll

1) Klicken Sie auf das Symbol (Maus-Symbol) in der Taskleiste und wählen Sie Exit.
2) Das Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie zur Auswahl auf „OK“.

Für Mac OS (Fortsetzung)

Über SP6 Driver

Bei der normalen Verwendung muss der SP6 Driver nicht beendet werden.

■ Beenden von SP6 Driver

Klicken Sie auf das Symbol (SP6 Driver-Symbol) in der Menüleiste und wählen Sie Exit.

■ Zum erneuten Starten von SP6 Driver

Doppelklicken Sie auf das „SP6 Driver.app“ auf dem Desktop.

Deinstallieren der Software und des Treibers

1) **Ziehen Sie die Dateien „SP6 Driver.app“ und „LightPen3.app“ auf dem Desktop in den Papierkorb.**
2) **Wählen Sie im Menü „Finder“ dann „Empty trash“.**

Fehlerbehebung

„Can‘t find SP device.“ wird angezeigt.

Überprüfen Sie in diesem Fall bitte Folgendes.
(1) Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist und der USB-Port korrekt funktioniert.
- Wenn die folgende Warnmeldung erscheint, verbinden Sie den Projektor und den Computer über das mitgelieferte USB-Kabel, und starten Sie das Programm.

Wenn das Symbol „SPdriver6/SP6 Driver“ wie in den Abbildungen (A)/(C) rot angezeigt wird, funktioniert die USB-Funktion nicht. Überprüfen Sie dann, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist und der USB-Port korrekt funktioniert. Die USB-Funktion funktioniert ordnungsgemäß, wenn das Symbol SPdriver6/SP6 Driver, wie in den Abbildungen (B)/(D) dargestellt, grün leuchtet.

(A)

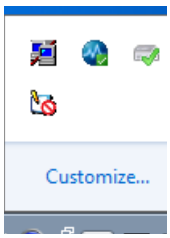

(B)

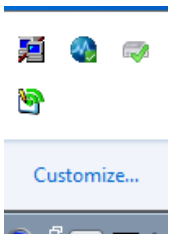

(C)

(D)

Achtung:
Einige Antiviren-Software deaktiviert die USB-Ports. Stellen Sie diese Software so ein, dass die USB-Ports unterstützt werden.

(2) Verwenden Sie das mit dem Projektor mitgelieferte USB-Kabel. Falls ein längeres USB-Kabel benötigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler.
(3) Stellen Sie sicher, dass der USB-Port normal funktioniert. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, falls er nicht funktioniert.

Hinweis:
Bei Verwendung eines Notebook-Computers kann eine reduziert Batteriekapazität dazu führen, dass USB-Ports nicht funktionieren. Sollte dies vorkommen, verwenden Sie die Netzstromversorgung. Darüber hinaus liefern einige Notebooks nicht den Standard-Strompegel von 500 mA über die USB-Ports. Außerdem funktionieren einige USB-Konverter nicht richtig korrekt. Verwenden Sie in solchen Fällen das mitgelieferte USB-Kabel.

Wenn der Computer aus dem Standby-Modus heraus neu gestartet wird, arbeitet der LightPenII nicht.

Wenn ein Computer in den Standby-Modus gesetzt wird, kann es sein, daß seine USB-Ports heruntergefahren sind. Beenden Sie das LightPenII-Programm einmal und starten Sie es erneut.

Die Pointer-Spitze und die Mauszeigerposition sind nicht identisch.

Dies kann durch die folgenden Dinge ausgelöst werden.
(1) Die Kalibrierung wurde nicht richtig ausgeführt.
(2) Nach der Kalibrierung wurde der Projektor oder der Bildschirm bewegt.
(3) Die Computerauflösung wurde geändert.
Kalibrieren Sie in diesen Fallen neu.

Der Mauszeiger springt, unabhängig von der Bewegung der Pointer-Spitze.

Dies kann durch die folgenden Dinge ausgelöst werden.
(1) Von einem starken Licht in der Nähe kann eine Störung ausgehen. Blockieren Sie das Licht, das auf den Bildschirm fällt.
(2) Da der Einsatz von Infrarot-Fernbedienungen und -Instrumente zu Funktionsstörungen führen kann, verwenden Sie keine Fernbedienung oder Infrarot-Instrumente bei der Nutzung der interaktiven Funktionen innerhalb des Projektionsbereichs.

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Bei einer manuellen Kalibrierung gelangen Sie nicht zum nächsten Schritt, auch wenn Sie auf das Kreuz-Zeichen klicken.

(1) Überprüfen Sie Folgendes:
- Ist die Batterieladung des Stifts oder des Pointers ausreichend?
- Befindet sich die Spitze des Pointers oder Stifts auf dem Bildschirm im Schatten? Wenn der Sensor die LED in der Spitze des Stifts oder des Pointers nicht erkennen kann, funktioniert er nicht.

Halten Sie die Stiftspitze nicht in den Schatten.	Die empfohlene Winkel beträgt 25º.
	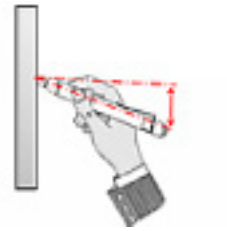

(2) Das Umgebungslicht ist evtl. zu hell. Entfernen Sie die Lichtquellen weiter vom Projektor und dem Bildschirm. Dies kommt in den folgenden Fällen vor.
- Sonnenlicht gelangt durch ein Fenster in die Nähe des Bildschirms
- In der Nähe des Sensors oder des Bildschirms befindet sich eine Lichtquelle.

(3) Falls das Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7 installiert ist, wird evtl. das +-Zeichen unten links im Bildschirm vom Start-Symbol verdeckt. Platzieren Sie in diesem Fall die Spitze dort, wo Sie das + erwarten, und drücken Sie die Taste.

„The ambient light is too bright to run the light pen system properly.“ wird angezeigt.

Das Umgebungslicht ist zu stark. Versuchen Sie deshalb, die Lichtquelle zu bewegen oder die Position des Bildschirms zu ändern oder das Licht auszuschalten, auch verwenden Sie einen Vorhang.

Das SPdriver6/SP6 Driver-Symbol wechselt nicht von rot zu grün, wenn der Computer über ein USB-Kabel mit dem Projektor verbunden ist.

(1) Dies kann aufgrund einer schlechten Verbindung auftreten. Bitte trennen Sie das USB-Kabel und stellen Sie die Verbindung wieder erneut her.
(2) Dies kann aufgrund einer gestörten Funktion von SPdriver6/SP6 Driver auftreten. Bitte starten Sie den Rechner neu.

Doppel-Stift funktioniert nicht.

Wenn das Symbol SPDriver ( ) oder SPDriver5 ( ) in der Taskleiste des Computers angezeigt wird, kann die Doppel-Stift-Funktion nicht ausgeführt werden.
Klicken Sie in diesem Fall auf das Symbol SPDriver oder SPDriver5, und wählen Sie „Exit“, um die Doppel-Stift-Funktion auszuführen.

Warenzeichen

- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® und PowerPoint® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
- Intel, Pentium, Intel® Core™ 2 Duo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation und deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Mac OS und OS X sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert wurden.
- Bei allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen, Produkt- und anderen Bezeichnungen handelt es sich um Markenzeichen bzw. Beachten Sie, dass die Kennzeichnungen ® und ™ nicht im Text dieser Anleitung angegeben sind.

Hinweis

- Ein unautorisierter Gebrauch sowie eine Vervielfältigung, auch auszugsweise, der Software und Dokumentation dieses Produkts sind verboten.
- Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder irgendwelche anderen Folgen des Gebrauchs der Software und Dokumentation dieses Produkts.
- Panasonic behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Software-Spezifikationen dieses Produkts sowie am Inhalt dieses Handbuchs vorzunehmen.

Panasonic Corporation

Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2013
M0513GC2054 -ST